



890111 ZG-REMOTE-5GR

SPECIFICATIES

Batterij	3V CR2032
Afmetingen	150 x 39 x 12 mm
Gewicht	75 gram
IP-waarde	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Bereik	30 meter
Aantal drivers	30 stuks
Communicatie protocol	Zigbee 3.0 Touchlink

INTRODUCTIE

Deze Zigbee afstandsbediening werkt via Touchlink, wat betekent dat deze rechtstreeks, draadloos, communiceert met de Lumiko dimmers en drivers (m.u.v. driver 860230). Deze afstandsbediening wordt zonder Zigbee bridge bedient en is dus NIET te integreren in scènes en te koppelen met niet touchlink componenten.

LET OP: Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

WAARSCHUWING: Langdurige blootstelling van het oog aan felle lichtbronnen kan leiden tot zichtschaad. Kijk daarom nooit direct in de lichtbron.

MONTAGE INSTRUCTIES

Verwijder het plastic lipje van de batterij. Schroef de magnetische houder op een plaats naar keuze.

FABRIEKSINSTELLINGEN (RESET)

1. Houdt de Master AAN knop 8 seconden ingedrukt totdat de LED gaat branden.
2. Druk vijfmaal (5x) kort op de Master AAN knop. De afstandsbediening is nu gereset.

APPARAAT TOEVOEGEN AAN EEN GROEP

LET OP: Het is mogelijk om een apparaat toe te voegen aan meerdere groepen!

Touchlink met een Zigbee Bridge

1. Voeg eerst de driver/dimmer toe aan de normale bridge.
2. Volg daarna onderstaande stappen.

(het is niet mogelijk om de afstandsbediening te koppelen aan de bridge.)

Touchlink zonder Zigbee Bridge

1. Zet de driver/dimmer in de Touchlink-modus. Raadpleeg hiervoor de handleiding van het betreffende apparaat.
2. Houdt de afstandsbediening binnen 10 cm van de driver/dimmer.
3. Druk 1x kort op de AAN knop van de gewenste groep (1, 2, 3, 4 of 5).
4. Houdt de Master AAN knop 8 seconden ingedrukt tot de groene LED gaat branden.
5. Druk 1x kort op de AAN knop van groep 1. Ook voor het aanmaken van groep 2, 3, 4 of 5 bij deze stap op de AAN knop van groep 1 drukken!
6. De LED en aangesloten lamp zullen nu knipperen, dit betekent dat de lamp is toegevoegd aan de in stap 3 gekozen groep.

APPARAAT VERWIJDEREN UIT

SPECIFIEKE GROEP

1. Reset het aangesloten apparaat, hiermee worden alle connecties verwijderd en is de verwijdering afgerond.


Indien niet mogelijk, zet dan het apparaat in touchlink modus.

2. Houdt de afstandsbediening binnen 10 cm van de driver/dimmer.
3. Houdt de master AAN knop 8 seconden ingedrukt tot de groene LED gaat branden
4. Druk vijfmaal (5x) kort op de AAN knop van groep 1. De LED zal nu knipperen en de aangesloten lamp zal ook knipperen.

GEBRUIK

- Druk kort op Master AAN om alle verbonden lampen aan te zetten.
- Druk kort op Master UIT om alle verbonden lampen uit te zetten.
- De Master knoppen kunnen niet dimmen.
- Druk kort op Groep 1 AAN om alle verbonden lampen in Groep 1 aan te zetten.
- Druk kort op Groep 1 UIT om alle verbonden lampen in groep 1 uit te zetten.
- Druk lang op groep 1 AAN om alle verbonden lampen in Groep 1 feller te laten branden, mits deze dimbaar zijn.
- Druk lang op Groep 1 UIT om alle verbonden lampen in Groep 1 minder fel te laten branden, mits deze dimbaar zijn.

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

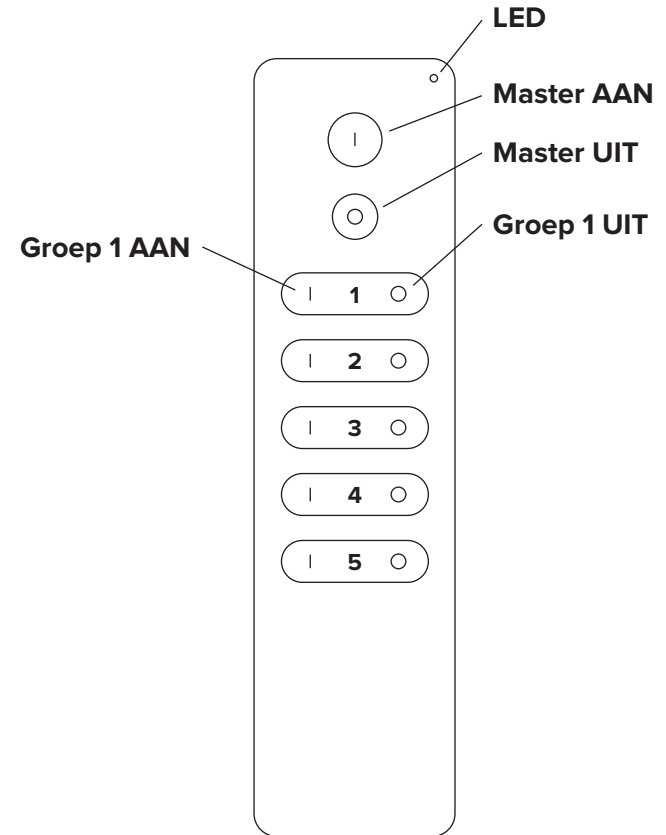

LED

Master AAN

Master UIT

Groep 1 UIT

Groep 1 AAN

Klemko Techniek B.V.

Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest

The Netherlands

T +31 (0)88 002 3300

info@klemko.nl

www.klemko.nl

V2007