

ART NR.

140.000.00.02

ARTIKELOMSCHRIJVING

• Accu-lastransformator compleet met laspistool en boorkop, incl. montagekoffer

De F100 Acculastransformator is een op batterijen werkende lasmachine waarmee in één handeling isolatiemateriaal op plaatmateriaal zoals ventilatiekanalen kan worden bevestigd. De F 100 Acculastransformator zorgt voor een hoge lasqualiteit op verzinkt plaatstaal. Het snoerloze lasapparaat, gecombineerd met lange kabels en een laag gewicht, is het juiste gereedschap voor de bouwplaats.

Deze machine maakt gebruik van de condensator ontladingstechniek en maakt het mogelijk om clips te lassen zonder oververhitting aan de andere kant van de metalen plaat. Het wordt aanbevolen om onze laspinnen te gebruiken met onze lasmachine F100 Acculastransformator.




TECHNISCHE SPECIFICATIES


Capaciteit	100 000 µF
Stroomvoorziening	MAKITA accu 5.0 Ah - 18V.
Isolatie protectie	IP 33
Laadtijd van de condensator	+/- 3 sec.
Lassnelheid	Tot 20 laspinnen / minuut
Aantal laspinnen met volle accu	350 schoten
Laadtijd van de accu	35 minuten
Lengte van de pistoolkabel	10 mtr
Lengte van de aardingskabel	5 mtr
Gewicht van de transformator zonder kabels	5,4 kg
Formaat van de transformator met handgreep	300 x 175 x 230 mm
Gewicht van de transformator met koffer	16,70 kg
Formaat van de koffer	530 x 370 x 330 mm
CE De acculastransformator is in overeenstemming met de normen en richtlijnen van de Europese Unie..	

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.


TOEPASSING

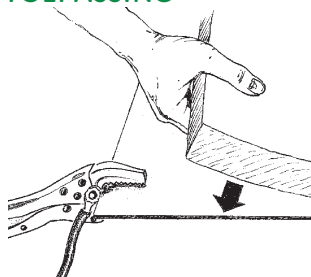

Bevestig de aarde- / massaklem van de lastransformator op het plaatstaal. Leg isolatiedeken op het plaatstaal.

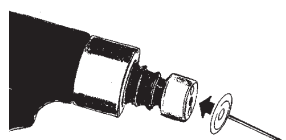

Plaats de laspin op de magnetische kop van het pistool. Pas de spanning aan volgens het type en de dikte van het plaatwerk.

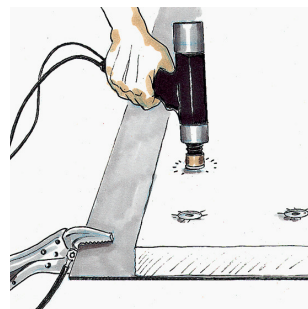

Druk de pin door de isolatie totdat de punt van de schacht het plaatstaal raakt en druk op de trekker.

