


## MONTAGE INSTRUCTIES AIRCOKANALEN


1

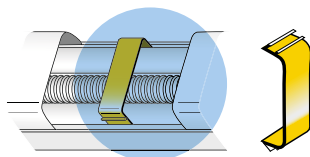

### Gele Klikbeugels

Gebruik de gele klikbeugels altijd om de 40 tot 50 cm. Dit geldt ook op de plekken waar hulpstukken en overgangen zitten. Door de klikbeugels correct te gebruiken, zorg je voor de stabiliteit van het leidingkanaal. Daarnaast kunnen de klikbeugels ook dienen als intern koppelstuk, waardoor je een stevige verbinding tussen de kanalen creëert.


2

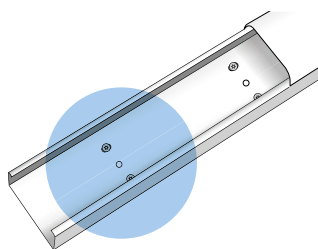

### Montage van de voetplaat

Bij het installeren van antraciet leidingkanalen voor buitenmontage is het essentieel om de voetplaat over de hele lengte in beide buitenste montagegaten te bevestigen. Dit is belangrijk voor het behoud van het leidingkanaal. Een juiste montage van de voetplaat zorgt ervoor dat het leidingkanaal bestand is tegen externe factoren zoals wind en weersomstandigheden.


3

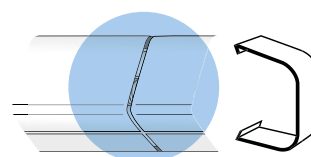

### Ruimte tussen lengtes

Zorg bij het plaatsen van de kanalen voor ongeveer 2 tot 3 mm tussenruimte om thermische uitzetting en krimp op te vangen. Donkere kanalen zoals antraciet kunnen bij warm weer flink uitzetten, afhankelijk van de ondergrond. Door deze tussenruimte aan te houden, voorkom je spanningen en vervormingen in het leidingkanaal. Werk de tussenruimte af met een koppelstuk.


4

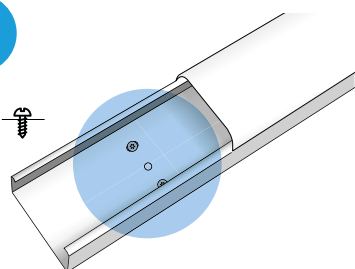

### Schroefbevestigingen

Schroef de bevestigingen nooit te strak op de ondergrond. Laat altijd wat speling, zodat het leidingkanaal kan uitzetten bij temperatuurstijgingen. Een te strakke bevestiging kan spanningen in het materiaal veroorzaken, wat op termijn kan leiden tot vervormingen of zelf scheuren of breuken.

5

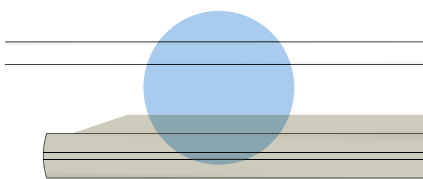

### Afstand tot hittebronnen

Houd 30 tot 50 cm afstand tussen het leidingkanaal en hittebronnen zoals bitumen daken, aluminium zonneschermen, rolluiken of profielen. Deze kunnen in de zon erg heet worden en schade veroorzaken aan kunststof aircokanalen. Voldoende afstand voorkomt vervorming en verlengt de levensduur van de installatie.