


Artikel Technische omschrijving

209.050.01.01	Regenkap met afdekplaat RVS D50mm
209.060.01.01	Regenkap met afdekplaat RVS D60mm
209.070.01.01	Regenkap met afdekplaat RVS D70mm
209.080.01.01	Regenkap met afdekplaat RVS D80mm
209.090.01.01	Regenkap met afdekplaat RVS D90mm
209.100.01.01	Regenkap met afdekplaat RVS D100mm
209.110.01.01	Regenkap met afdekplaat RVS D110mm

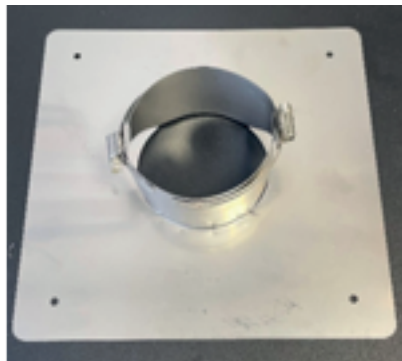

Afdekplaat RVS



Regenkap



Flexibele slang in de mof schuiven en draai tegelijkertijd de wormschroefklemmen aan.



Schuif de pijp van de regenkap vanaf boven in de flexibele slang.
De Regenkap kan nu gemonteerd worden op de schoorsteen.