



Artikel Technische omschrijving

- 227.050.01.01 Schoorsteendakkap PP D50
- 227.060.01.01 Schoorsteendakkap PP D60
- 227.080.01.01 Schoorsteendakkap PP D80
- 227.100.01.01 Schoorsteendakkap PP D100

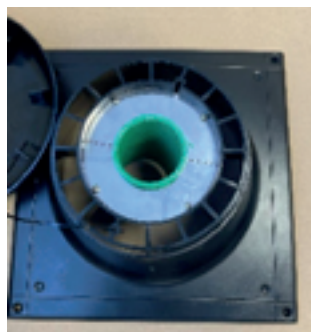

Monteer de voet op de schoorsteen.
Klem de 2 halve ophangringen in het profiel van de flexibele slang. Monteer deze samenstelling met de bijgeleverde schroeven op de zitting van de hoed.

Het profiel van de flexibele slang mag maximaal 2 cm uitsteken.

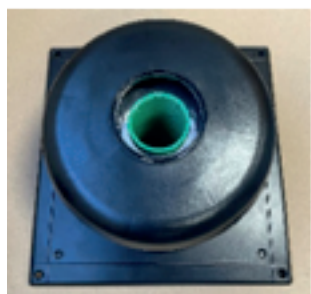

Druk de afdekschaal klikkend boven op de hoed.



Schuif de pijp zover mogelijk in de flexibele slang.
Druk het laatste gedeelte door tot aan de bodem.



De schoorsteendakkap is gebruiksklaar.