

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

- 726.060.00.01 • Kanaalconnector Fiber/PU 45-60-45mm
- 726.100.00.01 • Kanaalconnector Fiber/PU 70-100-70mm

Om trillingen te isoleren die worden veroorzaakt door luchtbehandelingskasten en ventilatoren die zijn aangesloten op ventilatiekanalen, is het ten zeerste aanbevolen om een flexibele kanaalconnectorverbinding te installeren tussen de uitlaat van deze apparaten en het ventilatiekanaal.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Stof gemaakt van glasvezeldoek, aan beide zijden gecoat met polyurethaan.
- Naadtype LOC 4



Materiaal	Backing	Glasvezeldoek
	Coating	Polyurethaan aan beide zijden
Gewicht		460 gr/m ²
Kleur		Grijs
Temperatuur bereik	Continue	-30°C tot +100°C
	Piek	120°C
Kenmerken		Rookafzuiging Niet brandbaar
Classificaties		UL listed - NFPA701 MO - 400°C/2h (Frankrijk)

De vermelde waarden zijn uiteindelijke gemiddelden die zijn bereikt onder standaard laboratoriumomstandigheden. Deze resultaten worden alleen als richtlijn gegeven en niet als garantie. Voor het beoogde doel moet een passende veiligheidsfactor worden bepaald


WEERSTAND	Erg goed	Goed	Redelijk	Mager	Zeer mager
ZUREN		x			
OLIËN		x			
OPLOSMIDDELEN			x		
VETTEN		x			
OZON		x			
UV			x		
ALOGEN			x		

De weerstand kan verschillen afhankelijk van de blootstelling aan tijd en omgeving en de chemische concentratie


Naadweerstand

Weerstand van de mechanische verbinding (weefsel tegen staal)

Druktest: min. 2000 Pa

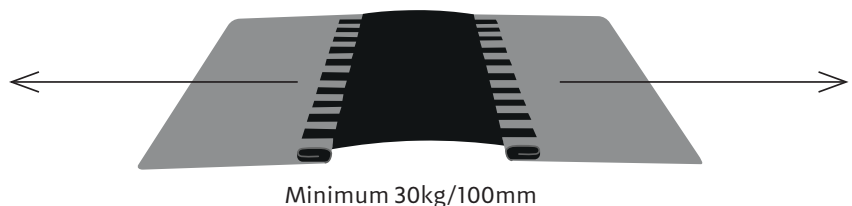

AFMETINGEN

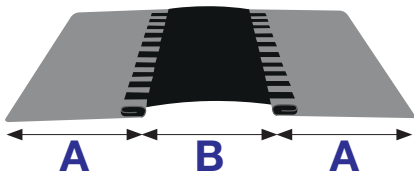


A = breedte staal		B = breedte stof	
35 mm	1-3/8"	40 mm	1-9/16"
		60 mm	2-3/8"
45 mm	1-3/4"	60 mm	2-3/8"
		75 mm	3"
70 mm	2-3/4"	100 mm	4"

- Standaard rollengte: 25 meter
- Andere lengtes en maten op aanvraag


MONTAGE INSTRUCTIES

1

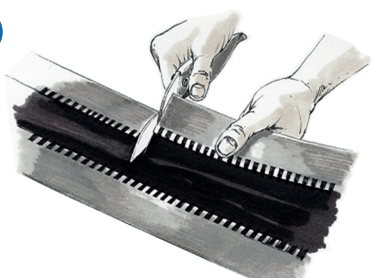


Snijd bij een inkeping een lengte gelijk aan de vereiste omtrek plus een overlapping van 5 tot 6 cm om te verbinden

2

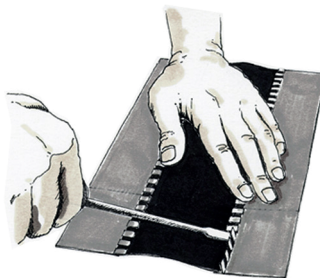

Til de naad in een rechte hoek naar buiten

3

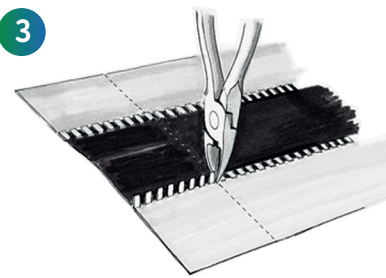

Maak een snede aan de rand van het opgetilde naadgedeelte

4




Buig de zoom naar beneden terwijl u ervoor zorgt dat de stof goed blijft zitten

5



Smeer de doek in met de juiste lijm of gebruik onze zelfklevende pads (indien van toepassing). Verbind beide kanten en druk stevig op elkaar

6

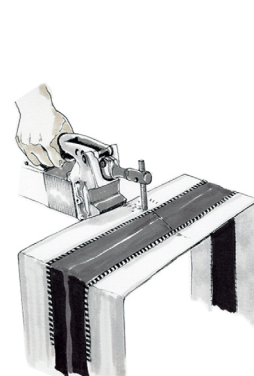

Puntlas het staal en vorm het in de gewenste vorm

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.