


Tekening 12.07 Situaties van steun- en stelblokjes t.b.v. plaatsen glas

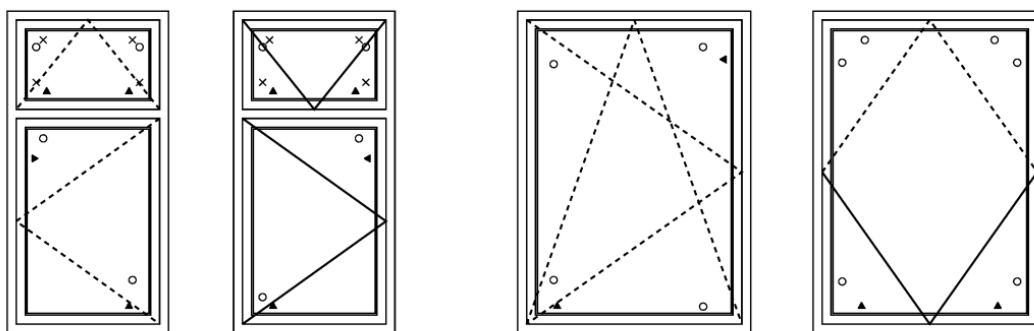


valraam en draairaam binnen


uitzetraam en draairaam buiten

draaivalraam


tuimelraam

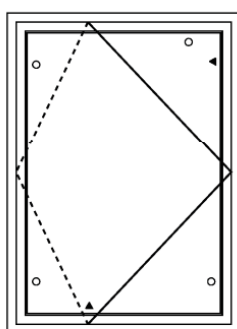


taatsraam (asymmetrisch)

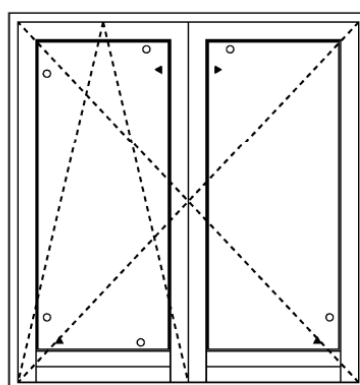


fransbalkon kozijn met draaiende delen

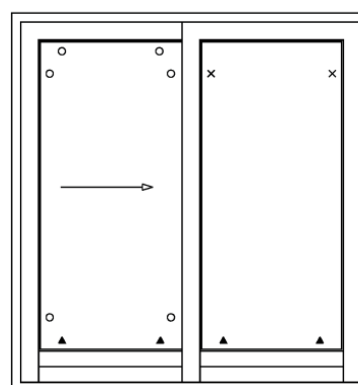


schuifpui:
steunblokjes boven de rollen monteren
(bij schuivend gedeelte)

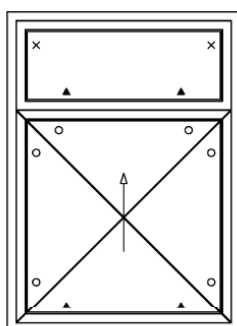

vastraam en verticaal schuifraam

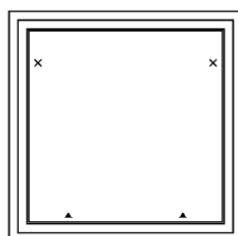

vastraam

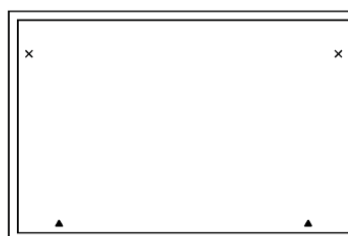

vastglas kozijn

- steunblokjes ▲
 stelblokjes ○
 stelblokjes × (bij in de fabriek beglaasde kozijnen ten behoeve van transport)
- * Geen stelblokjes in bovendorpel, indien de oppervlakte < 1 m². Bij vaste (statische) ruiten met een oppervlakte > 1 m² in de bovendorpel op de aangegeven plaatsen een stelblokjes.
 - * In de stijlen boven altijd een stelblokjes. Indien de oppervlakte van de ruit > 1m² ook beneden in de stijl een stelblokjes.
 - * Bij dorpellenlengte tot 1m een steunblokjes; bij grotere lengten twee steunblokjes aan weerszijden van het scharnierpunt (tuimel- en taatsramen).
 - * Stelblokjes bij stijlen en bovendorpels (vastglas) aanbrengen bij in de fabriek beglaasde kozijnen.
 - * Vastram in kozijn. Schroeven h.o.h. 300 mm stijlen zie SKH 98-08